



Funktionen: Uhr / Wecker / Timer / Countdown

Inbetriebnahme:


Legen Sie die Backup Batterie in das vorgesehene Fach auf der Rückseite der Uhr.
Verbinden Sie das Anschlusskabel mit der Uhr und dem Netzteil.
Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

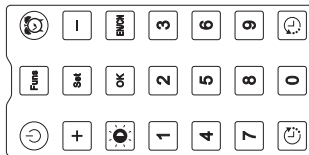


Uhrzeit einstellen:

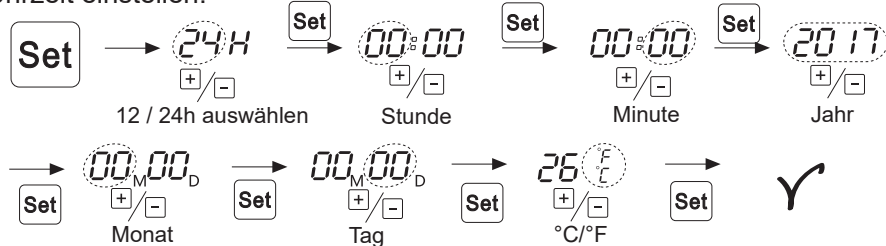

Helligkeit einstellen:



Wecker einstellen:

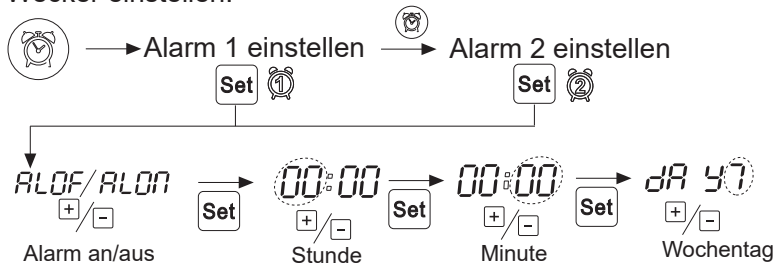

Timer

Wechsel zu Timer: verlassen: 5 Sek.



Countdown

Wechsel zu Countdown: Eingabe der Zeit mit Zifferntasten: "0..9" verlassen: 5 Sek.

starten: **OK** anhalten: **OK** weiter: **OK**

Weitere Einstellungen

- 1) Display an/aus
- 2) statt Zahleneingabe kann auch genutzt werden **OK** zum speichern oder 3s warten
- 3) Der "FUNS" Knopf auf der Rückseite des Gerätes entspricht der Fernbedienung
- 4) Die Knöpfe "Funs" und EN/CN der Fernbedienung sind ohne Funktion
- 5) Die Backup Batterie hält ca. 1 Woche, wenn kein Netzteil angeschlossen ist.
- 6) Das Blinken der Doppelpunkte kann mit Helligkeit auf Stufe L-01 ausgeschaltet werden.

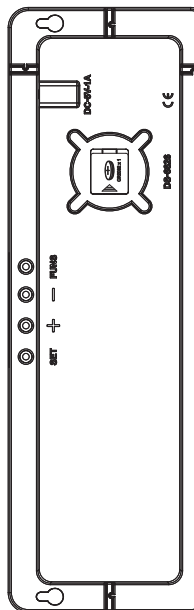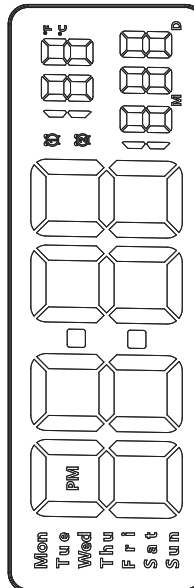


Functions: Time / Alarm / Timer / Countdown


Getting started:

Insert the backup battery into the compartment, located on the back side of the clock.
Connect the connection cable to the watch and the power supply.
Plug the power supply into the socket.


Set the time:

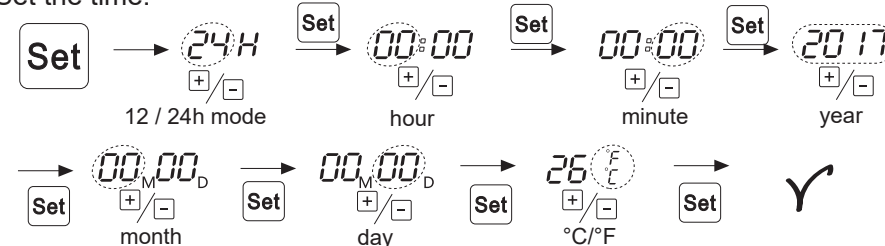

Set display brightness:



Set the alarm clock:

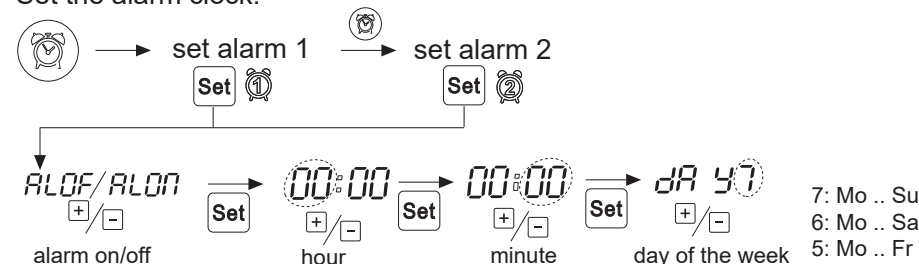

Timer

push for Timer: min sec exit: 5 Sek.

Countdown

push for countdown: Enter the time with numeric keys: "0..9" exit: 5 Sek.

start: **OK** stop: **OK** continue: **OK**


Additional settings

- 1) Display on/off
- 2) Instead of entering numbers, you can also use press **OK** to save or wait for 3s
- 3) The "FUNS" button on the back of the device corresponds to on the remote control
- 4) The "Funs" and EN/CN buttons on the remote control have no function
- 5) The backup battery lasts approx. 1 week if no power supply is connected
- 6) The flashing of the colons can be switched off with brightness set to level L-01.

Funciones: Reloj / despertador / temporizador / cuenta atrás

Puesta en funcionamiento:

Inserte la batería de reserva en el compartimento de la batería situado en la parte posterior del reloj. Conecte el cable de conexión al reloj y al Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente.

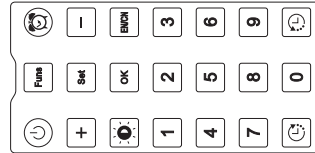


Fonctions : Heure / Alarme / Minuteur / Compte à rebours

Pour commencer :

Insérez la pile de sauvegarde dans le compartiment situé à l'arrière de l'horloge. Branchez le câble de connexion à la montre et au bloc d'alimentation. Branchez le bloc d'alimentation dans la prise.


Ajuste la hora:

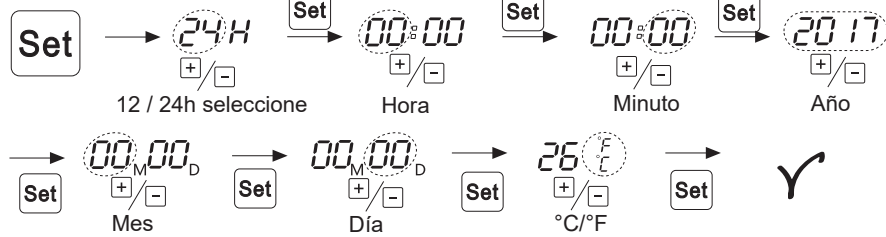

Ajustar brillo:



Ajustar el despertador:

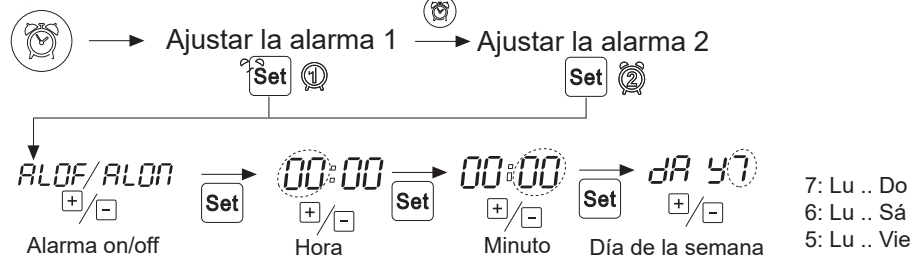

Contador

Cambiar a contador: 00:00 minuto segundo dejar: 5 Sek.



Cuenta atrás

Cambiar a cuenta atrás: Introducción de la hora con las teclas numéricas: "0..9". dejar: 5 Sek.


iniciar: stop: continuar:

Otros ajustes

- 1) Pantalla encendida/apagada
- 2) En lugar de introducir números, también puede utilizar Pulse para guardar, o espere 3s.
- 3) El botón "FUNS" de la parte posterior del aparato corresponde a en el mando a distancia
- 4) Los botones "Funs" y EN/CN del mando a distancia no tienen ninguna función.
- 5) La batería dura aproximadamente 1 semana sin la fuente de alimentación conectada.
- 6) El parpadeo de los dos puntos puede desactivarse si el brillo se ajusta al nivel L-01.

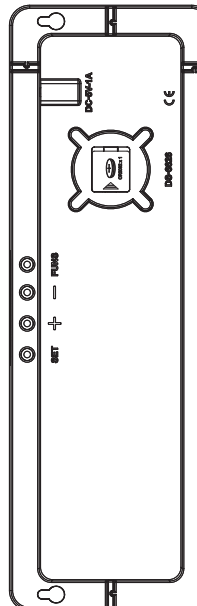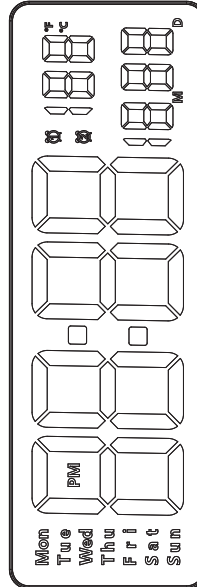


Régler l'heure :

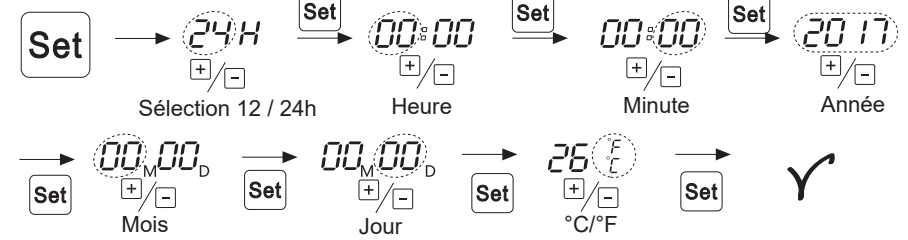

Régler la luminosité de l'écran :



Régler le réveil :

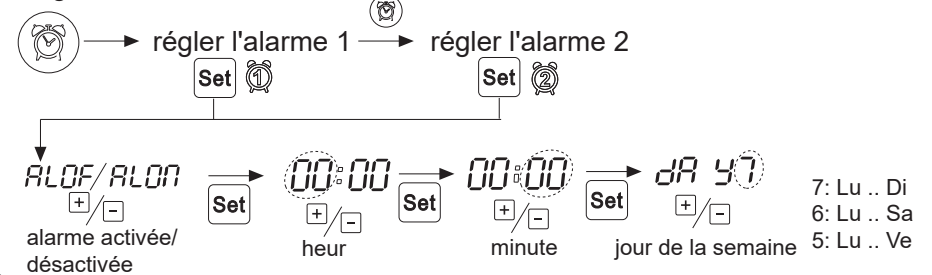

Minuterie

poussée pour la minuterie : 00:00 min sec sortie : 5 Sek.

Compte à rebours

pousser pour le compte à rebours : Entrer l'heure à l'aide des touches numériques : "0..9" sortie : 5 Sek.

commencer: arrêter: continuer:

Paramètres supplémentaires

- 1) Activation/désactivation de l'affichage
- 2) Au lieu de saisir des chiffres, vous pouvez également utiliser la touche appuyer sur pour enregistrer ou attendre 3 secondes
- 3) La touche "FUNS" au dos de l'appareil correspond à sur la télécommande
- 4) Les touches "Funs" et EN/CN de la télécommande n'ont aucune fonction.
- 5) La batterie de secours dure environ 1 semaine si aucune alimentation électrique n'est connectée.
- 6) Le clignotement des deux points peut être désactivé si la luminosité est réglée sur le niveau L-01.